Joyoung 九阳

用心服务每一天

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
地 址：山东济南市槐荫区新沙北路12号
传 真：0531-87901901　邮政编码：250118
网 址：http://www.joyoung.com.cn

全国服务热线：
0531-87919006
0531-87901018
400-6188-999

Joyoung 九阳

# 使用说明书

## 九阳电压力煲

型号：JYY-G51
JYY-G61

感谢您选用九阳牌电压力煲，为了您能正确的使用该产品，敬请您在使用前详阅此说明书。

## 产品简介及特点

九阳牌电压力煲是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了众多锅具的不足。其造型新颖，结构先进，具有安全可靠、功能齐全、省时省电、营养烹饪等优势，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品。

1、 一煲多能，具有煮饭，熬汤，炖肉，煮粥，焖烧等烹饪功能。

2、 360度全密封烹饪，营养不流失，营养保存百分百。

3、 操作方便、造型新颖，根据食物特点只需按下相应的按键，烹饪结束后，会自动以“嘀”声提示，并进入保温状态。

4、 设有十重安全保护装置，并且具有“自动控压系统”，彻底解决压力烹饪的安全问题。

5、 无需专人看管，烹饪过程自动完成。

6、 保压时间可以调节，有预约功能，方便用户使用。

7、 煲内压力达1.6-1.8个大气压，烹饪速度快，省时，方便。

8、 高效节能，热效率高。

## 技术参数

| 型号 | 电源 | 功率 | 容量 | 内胆口径 | 工作压力 | 限压压力 | 保温温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYY-G51 | 220V~/50Hz | 900W | 5L | 22cm | 0~80kPa | 90kPa | 60℃~80℃ |
| JYY-G61 | 220V~/50Hz | 1000W | 6L | 22cm | 0~80kPa | 90kPa | 60℃~80℃ |





## 产品结构

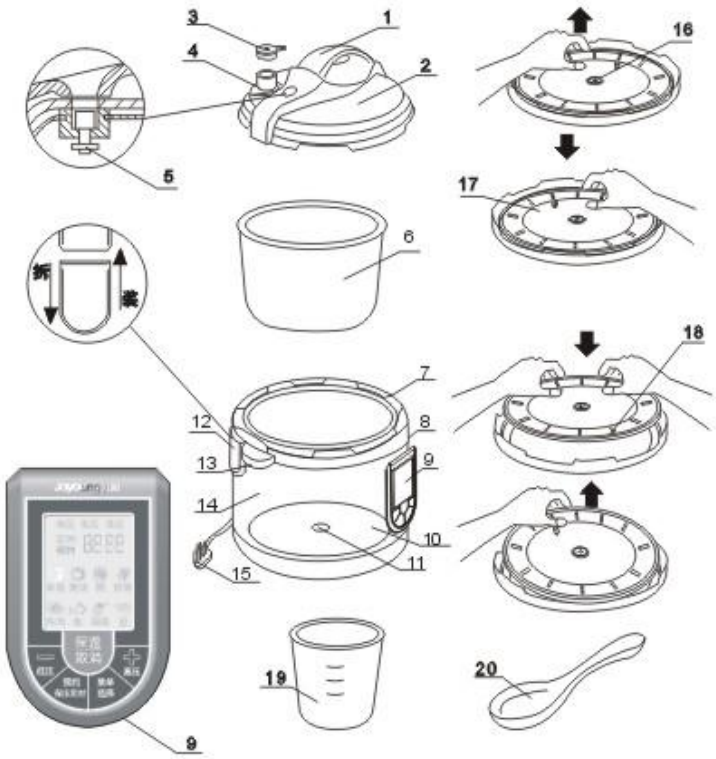


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.手柄 | 6.内胆 | 11.温度传感器 | 16.内盖胶圈 |
| 2.煲盖 | 7.保温罩 | 12.储水盒 | 17.内盖 |
| 3.限压放气阀 | 8.上座 | 13.把手 | 18.密封圈 |
| 4.放气阀座 | 9.控制面板 | 14.煲体 | 19.量杯 |
| 5.浮子阀 | 10.发热盘 | 15.电源线 | 20.勺子 |

## 使用方法

**一）烹饪准备：**

1、 开盖。先用手握紧煲盖手柄，顺时针方向旋转煲盖至限位边，然后向上提起煲盖。（见图1，图2）

图1

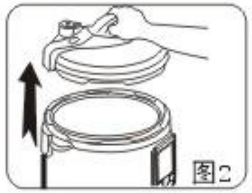
图2

2、 取出内胆，将食物和水放入内胆中。
食物和水不得超过内胆高度的4/5，水中易膨胀食物不得超过内胆高度的3/5，食物和水不得少于内胆高度的1/5。（见图3，图4，图5）

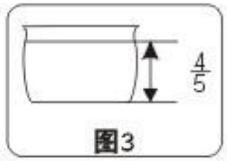

图3

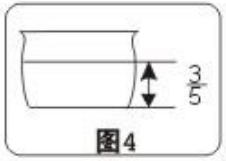

图4

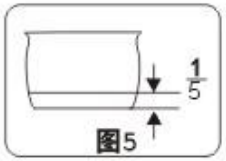

图5

3、 将内胆放于保温罩内。
放入前先把内胆及发热盘抹干净，保温罩内及发热盘表面不得放入杂物；放入后，左右轻轻旋转内胆，保持内胆与发热盘接触良好。（见图6）

图6

4、 合盖。
1）检验密封圈是否已放入内盖上。
2）用手左右旋转一下密封圈，使它自由均匀放置在内盖上。
3）手握煲盖手柄，平放至限位边，然后逆时针旋转煲盖至扣合位置，并听到扣合声。（见图7，图8）



Joyoung 九阳

图7

图8

5、放置好限压放气阀，并确认限压放气阀已处于密封的位置。（见图9）

6、检查浮子阀是否是落下的。（未加热工作之前浮子阀是落下的）

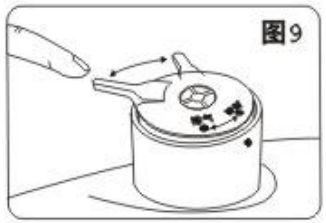
图9

**二）功能选择：**

1、接通电源，LCD显示屏显示“--：--”（见图10），表示电压力煲已进入准备工作状态，不同的菜单功能下的烹饪时间与默认保压时间，如下表所示：

| 功能 | 米饭 | 煲汤 | 粥 | 排骨 | 豆 | 蹄筋 | 鱼 | 肉/鸡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪时间（分钟） | 20~30 | 60~70 | 50~60 | 70~80 | 80~90 | 80~90 | 10~20 | 40~50 |
| 默认保压时间(分钟) | 9 | 25 | 25 | 15 | 30 | 30 | 3 | 15 |

注：煮米饭时，推荐米水比例为1:1~1:1.2（单位杯），煮粥时，米水比例为1:6~1:7(单位杯)，用户可根据米质与个人口味酌情增减水量。

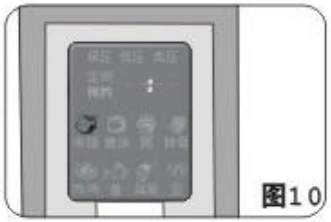
图10

2、**菜单选择设置：**按下“菜单选择”键，“米饭”功能显示，您也可以按“菜单选择”键选择其它烹饪功能（煲汤、粥、排骨、肉/鸡、鱼、蹄筋、豆），此时选择到的烹饪功能显示，8秒后此功能会自动开始工作，同时会自动默认保压时间和“高压”烹饪状态。（在此8秒内，您也可以进行预约时间设置、保压时间设置、高/低压互换设置）。

如想取消先前选择的烹饪功能，可以按一次“保温/取消”键予以取消，再重新选择您所需的烹饪功能。

3、**预约时间设置：**在选定烹饪功能后，按下一次“预约/保压时间”键，预约指示亮起，时间显示“00:00”，小时项开始闪烁，用“-/低压”和“+/高压”键调节时间，每按一次“-/低压”和“+/高压”键都是以30分钟递增或递减。如：现在上午8:00,你想下午7:00吃到烹饪食物，则你设定时预时间“11:00”，则11小时后早上放好的食物下午回家就可以吃了。预约时间调节范围为“00:00”到,“12:00”最大预约时间为12小时，最小的预约时间为1.5小时。按“保温/取消”键可以取消该预约时间,进入初始状态。

**保压时间设置：**在选定烹饪功能后，按下二次“预约/保压定时”键，定时指示亮起，时间显示你所选烹饪功能的默认保压时间，如“00:30”，分钟项开始闪烁，再用“-/低压”和“+/高压”键调节分钟（分钟以1分钟增减）则选定了你要的保压时间。保压时间的调节范围在1小时以内，即“00:00”至“01:00”。按下“保温/取消”键可以取消该项保压时间，进入初始状态。

**高/低压直接设置：**在选定烹饪功能后，机器会默认在“高压”状态下工作，高压指示闪烁，你也可以针对易熟的食物选择在“低压”状态下工作，此时只要按“-/低压”键，机器的“低压”指示闪烁，机器即进入低压工作状态。按“+/高压”键，回到高压状态。

4、机器加热直到进入保压状态时,“保压”指示亮起，结束后“保压”指示熄灭。

5、烹饪结束后，发出提示音（6次嘀声），电压力煲进入保温状态显示“b”。

6、机器工作状态中按下“保温/取消”键，可取消当前的工作状态，并进入开始的准备工作状态。

7、按下所有的键时都伴有蜂鸣一声，液晶在不同的状态会显示不同的颜色背光，当机器处于待机状态时，液晶为蓝色背光，加热时为红色，保压时为黄色，保温时为绿色，预约时为紫色。

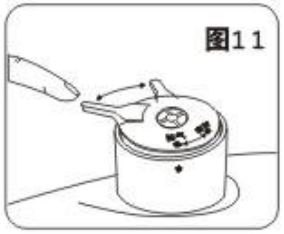
图11

8、开盖取食物

如果煮流质食物（粥类、粘性液），当保温指示灯亮起，不能马上提起限压放气阀放气，必须自然冷却至浮子阀落下后才能放气，否则食物会从限压放气管喷出。可用干净的湿巾盖在煲盖上加快冷却速度。

图12

如果是非流质食物（如米饭），当保温指示灯亮起时，可以拔出电源插头，再调拨限压放气阀放气，但不要将整个限压放气阀拔出。（见图11）

要用手紧握煲盖手柄，顺时针方向旋转煲盖至限位边，然后向上提起煲盖，即可取用。（见图12）





## 清洗及保养

1、清洗前请先拔下电源插头。

2、用干净的湿布将煲体擦干净，禁止将煲体浸在水中清洗或用水喷淋。

3、将储水盒拆下清洗，用干净的湿布擦干净储水盒与上座。

4、用水清洗煲盖内侧，包括密封圈、限压放气阀、内盖、限压放气管、浮子阀，然后用干净的湿布擦干净。

5、请用海绵等非金属件将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。

## 安全注意事项

1、 工作电源请使用220V的交流电源，不得使用其它电源，如使用非220V交流电源或其它专用电源会引起火灾和触电。

2、 插座须单独使用，额定电流须在10A以上；产品使用时不能与其它电器合用，否则插座会异常发热而引起火灾。

3、 拔下插头时，必须捏住插头柄，不能拉电源线，否则会损伤电源线；不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

4、 如果电源线损坏，必须用专用电源线或从其制造厂或维后服务部买到专用组件更换。

5、 **必须定期检查限压放气阀、浮子阀和内盖，确保内盖通气且限压放气阀、浮子阀孔不被堵塞，限压放气阀上不得添加任何重物或其它物体代替。**

6、 **机器未工作时，锅内没有压力，浮子阀是落下的（处于常态），工作时锅内压力上升，浮子阀上升，此时不能强行打开锅盖，必须等到压力完全释放浮子阀落下后，方可开盖，否则会引起烫伤或其他伤害。**

7、 在缝隙中不许插入金属屑、针等异物，否则会引起触电和动作异常等现象。

8、 禁止放在小孩手能触及的地方使用，否则会引起烫伤，触电和受伤；请勿触摸煲盖部分，以免烫伤。

9、 **手或脸部以及身体其他部位不要靠近限压放气阀口处，以免烫伤。**

10、煮食物的量不能超过最大刻度，否则有可能煮不熟，或引起故障。

11、内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后再使用。

12、**提移产品时，请握煲体把手，切勿直接提煲盖手柄，以免煲盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。**

13、内胆不能放在其它炉子上加热，否则会损坏。

14、产品不能用水冲洗或用水泡，否则会引起触电和短路。

15、用户切勿自行拆卸产品或用其他零配件更换，否则会引起火灾，触电和受伤，如产品有故障，请到九阳售后服务部维修。

16、产品不使用时，须拔下插头。

17、开煲提煲盖时，应注意内胆与煲盖之间是否脱离，如果没有脱离应左右转动一下煲盖，待煲盖与内胆完全脱离后再打开煲盖。

## 电气原理图

*产品如有改进，恕不另外通知客户

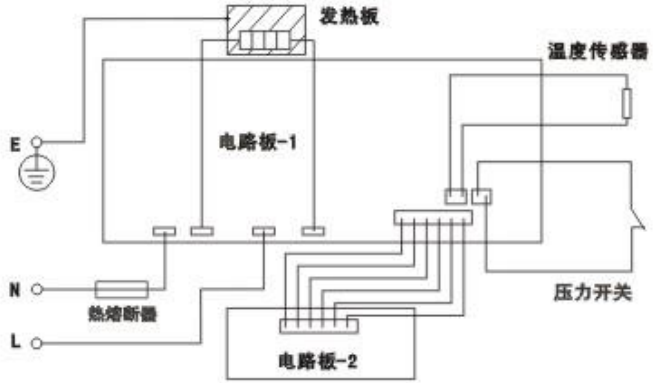


## 常见现象及处理方法

| 序号 | 现 象 | 原 因 | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合盖困难 | 内盖装反 | 将内盖正确安装 |
| | | 密封圈未放置好 | 放好密封圈 |
| | | 浮子阀卡住推杆 | 用手轻推推杆 |
| 2 | 开盖困难 | 放气后浮子阀未落下 | 用筷子轻压浮子阀 |
| | | 煲内有压力 | 等煲内压力下降浮子阀落下后开盖 |
| 3 | 煲盖漏气 | 未放上密封圈 | 检查密封圈是否按要求放好 |
| | | 密封圈粘有食物渣滓 | 清洁密封圈 |
| | | 密封圈磨损 | 更换密封圈 |
| | | 未合好盖 | 按规定合好盖 |
| 4 | 浮子阀漏气 | 浮子阀密封圈粘有食物渣滓 | 清洁浮子阀密封圈 |
| | | 浮子阀密封圈磨损 | 更换浮子阀密封圈 |



Joyoung 九阳

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 浮子不能上升 | 煲内食物和水过少 | 按规定放适量的食物和水 |
| | | 煲盖或限压放气阀漏气 | 送维修点维修 |
| 6 | 工作时限压放气阀不断排气 | 限压放气阀未放在密封位 | 限压放气阀拨到密封位置 |
| | | 压力控制失灵 | 送维修点维修 |
| 7 | 通电灯不亮 | 电源插座接触不良 | 请检查电源插座 |
| 8 | 数码管显示“E1” | 传感器开路 | 检查传感插座有无松动 |
| 9 | 数码管显示“E2” | 传感器短路 | 检查传感器 |
| 10 | 数码管显示“E3” | 超温保护 | 关机冷却后再试 |
| | | 感温器头和内胆底部之间有异物 | 清洁感温器头和内胆底部 |
| 11 | 数码管显示“E4” | 信号开关失灵 | 显示板故障 |
| | | | 压力开关断开 |

*用户自购买之日起一年内如属产品质量故障，可凭发票到本公司特约维修点免费维修。

*超过保修期或者用户使用不当造成故障，维修费由用户负责。

## 装箱明细

| 电压力煲 | 电源线 | 饭勺 | 说明书 | 菜谱 | 保修卡 | 量杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 1条 | 1把 | 1本 | 1本 | 1份 | 1个 |

**声明：本公司保留对本说明书的最终解释权。**